


# MONTERING OG JUSTERING AF FOLDEDØR

Efter slutmontering skal døren justeres. Derefter skal dette dokument afleveres til slutbruger





Kontroller at der er en bærende rem over murhullet.  
Døren er ikke konstrueret som selvbærende.  
Hjul isættes køreskinne før isætning. (Kan ikke vendes forkert)  
Karmen skal klodses op i murhullet i lod og vage.  
Kontroller om det er muligt at hænge dørene i karmen efter montage af karmen.  
Når karmen er placeret korrekt skal den skrues fast i falsen med karmskruer for hver 60 cm.  
Sørg for opklodsning bag ved skruen i hele karmens dybde.

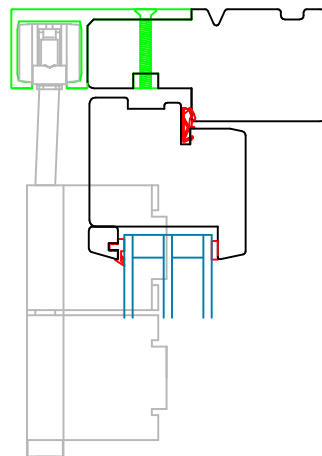


Start med at hænge ramme nr. 1 på hængsel i karm.  
Rammen skal kunne gå i 180 gr. for at kunne hænges på.  
Det er muligvis nødvendigt at rammen hænges på før karmen monteres.

Ved rammer med hængsel forberedt for bolt til hjul, skrues bolten op i hjulet, som er medleveret løst fra fabrik. Boltens skrues op til der er 4,5 mm. luft mellem ramme og karm udvendig. Dette gøres ved samtlige rammer med hjul. I disse rammer skal der også monteres rulle i det nederste hængsel.

Grebene kan være løst medleveret pga. transport.  
Vær opmærksom på at der kan være forskellige taplængder på grebene, da paskvilerne sidder forskudt i hveranden ramme.

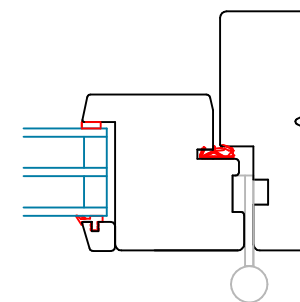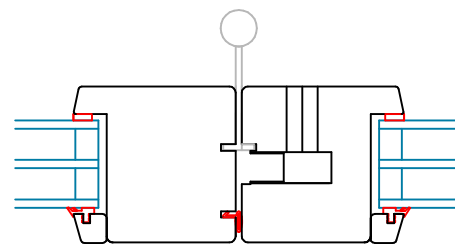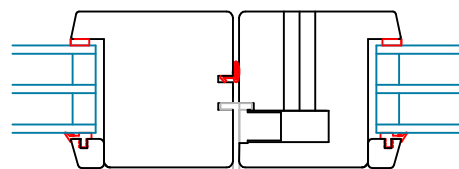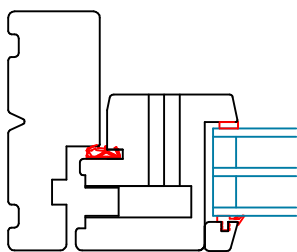

Der er medleveret et halvt løst hængsel til hver ramme.  
Dette monteres i de dertil forborede huller når rammerne er hængt op.  
Vær opmærksom på at de tre øvrige hængsler sidder korrekt. Dvs. at han- og hundelen sidder tæt sammen lodret.  
Vær opmærksom på, at dette ekstra hængsel, vender modsat af de andre.

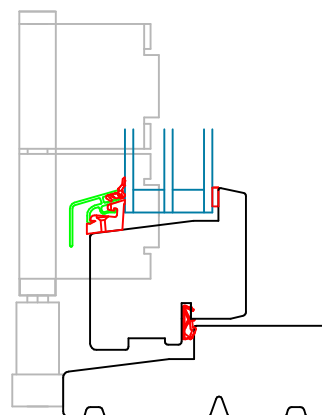

Der må ikke benyttes montageskum/ekspanderende fugeskum til foldedøre